22

55.88cm

WIDE

LCD MONITOR

使用指南

繁體中文

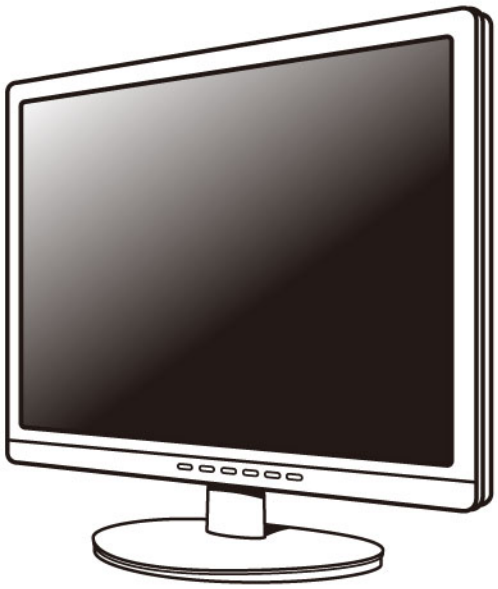

目錄

產品.....2

目錄.....2

功能.....2

省電裝置.....2

即插即用.....2

安全.....3

警告.....3

一般問題.....4

調整您的 LCD 顯示器.....5

安裝.....5

螢幕調整.....5

OSD 控制.....6

設定.....8

壁掛式安裝（選購）.....9

故障排除.....10

產品保養.....11

產品

註：請保存原包裝盒與包裝材料，以方便日後運送。

目錄

- LCD 顯示器與底座，請參閱***快速設定***。
- 本型號 LCD 顯示器配件，請參閱***快速設定***。

功能

- 影像高亮度
- 重量輕巧
- 反應時間快速
- 立體聲喇叭 (如果沒有安裝揚聲器，此項請略過。)
- 省電功能
- 低電磁波輻射
- Kensington 安全卡鎖
- 安全認證

省電裝置

- LCD 顯示器內建電源控制系統，也稱爲（**省電裝置**）。
- 如有一段時間不使用顯示器時，系統會將顯示器切換到低電壓模式，以節省電力。稍微移動滑鼠或按下鍵盤按鍵，即可切換到原始畫面。
- 電腦內的 VGA 卡可處理***省電裝置功能***；您可使用電腦設定此功能。
- 搭配 VESA DPMS 電腦時，本 LCD 顯示器與 EPA ENERGY STAR 及 NÜTEK 相容。
- 不使用 LCD 顯示器時，爲了節省電力，請關閉 LCD 顯示器的電源。

即插即用

- 新的 **VESA Plug and Play（VESA 即插即用）**功能可簡化複雜與費時的安裝程序。
- 使用**即插即用**系統時，不會遭遇常見的安裝問題。您的電腦系統可輕易識別，並自動調整顯示器。
- LCD 顯示器使用 **Display Data Channel (DDC 顯示資料通道)**對電腦系統送出 **Extended Display Identification Data (EDID 延伸顯示識別資料)**，因此電腦系統可設定顯示器自動調整。

安全

注意：使用顯示器之前，請注意以下的安全警告。

電器

檢查電壓

- 本產品應使用標籤上註明的電源形式進行操作，若您不確定可用的電源形式，請洽詢您的經銷商或當地的電力公司。

電擊

- 本產品配有三頭式接地插頭，其中第三頭爲接地線。本插頭只能與三孔式接地電源插座配合使用；接地線是本插座插頭在安全上的功能，若您無法將插頭插入電源插座，請洽詢您的電器技師更換舊式插座。請勿忽略接地式插頭的功能。
- 請勿將金屬物體置入 LCD 顯示器外殼的開口，以避免電擊。
- 爲避免電擊，請勿觸摸 LCD 顯示器內部，唯有合格的技術人員才可開啓顯示器外殼。
- 萬一電源線損毀時，請勿使用 LCD 顯示器。請勿在電源線上放置物體，並將電源線遠離人群擁擠之處。
- 從牆上插座拔除 LCD 顯示器插頭時，請從插頭拔除，而不要拔電源線。
- 請勿將 LCD 顯示器接觸到雨水或在近水處使用。（例如廚房或游泳池附近）。
- 若弄濕 LCD 顯示器，請立即拔除電源線，並聯絡服務中心。

異常狀況

- 若 LCD 顯示器出現功能異常，發出噪音、冒煙或有異味時，請立即拔除電源線並聯絡服務中心。

一般問題

顯示器與螢幕保養

- 請勿以手指或硬物碰觸螢幕，因皮膚上的油脂很難抹除，而且硬物會損及面板。建議您在首次關閉螢幕時，以柔軟的乾布清潔顯示器。
- LCD 顯示器應置於低濕度、少灰塵之處。
- 請將 LCD 顯示器遠離熱源與輻射場所，如鍋爐或日照直射之處等。
- 要避免刺眼強光，請勿將顯示器置於日照直射之處。
- 請勿讓兒童接觸顯示器。頻繁碰觸面版會導致面板髒污，並影響顯示器的影像品質。
- 請小心拔除電源及搬運顯示器。
- 請勿在顯示器上方放置物品。
- 長時間不使用 LCD 顯示器時，請拔除電源，並存放於包裝盒內，最好存放在原始的包裝盒與包裝材料中。
- LCD 顯示器的外殼開口僅供通風之用，爲避免過熱，請勿阻擋或蓋住開口。請勿將 LCD 顯示器置於床、沙發、毯子或其他柔軟的表面上，因柔軟的物體可能會擋住 LCD 顯示器的開口。
- 若您將 LCD 顯示器置於書架或其他密閉場所，應在顯示器與密閉空間保留 4 吋(10cm)的距離。

清潔螢幕

- 請確保 LCD 顯示器周遭區域的清潔與乾燥；進行日常維護保養時，請參閱[保養]一章的資訊。

設定您的 LCD 顯示器

安裝

注意：安裝 LCD 顯示器之前，請閱讀前述「安全」一節。

注意

安裝您的 LCD 顯示器之前，請先閱讀以下說明。

安裝位置

- 請選擇遠離窗戶或直接日照的位置，以確保最佳的影像品質。
- 眼睛與 LCD 顯示器之間應保持 30cm 以上的距離，以降低眼睛疲勞。

工作台高度

- 請將 LCD 顯示器置於略高於您水平視線的上方位置。

視角

- 請前後調整 LCD 顯示器的角度，以得到最舒適的視角。

快速安裝

- 本 LCD 顯示器可連接到個人電腦或工作站上。請參閱「快速安裝」中的連接步驟說明。
- 安裝後，請參閱「自動調整」中的自動調整程序。

螢幕調整

自動調整

雖然您的電腦系統可自動識別新的 LCD 顯示器系統，但「自動調整」功能能加強畫面的顯示。要進入調整模式，請參閱「OSD 控制」。

- 開啓電腦與 LCD 顯示器。
- 按下「自動」按鈕，啓動「自動調整」功能。
- LCD 顯示器啓動「自動調整」，過程約需 10 秒鐘。進行「自動調整」時，您將會注意到畫面的影像變更。

自我測試功能檢查（STFC）：

- 您的 LCD 顯示器提供有 STFC 功能，可讓您檢查 LCD 顯示器的功能是否正常運作。
- 若您的 LCD 顯示器連接正常卻無畫面顯示，且指示燈號爲橘色時，請依照下列步驟啓動 STFC 功能。
  - 關閉電腦與 LCD 顯示器。
  - 從電腦背後拔除訊號連接器。
  - 開啓 LCD 顯示器。
- 當影像連接器未接上或損毀時，在正常操作下會出現以下訊息。

  - 關閉 LCD 顯示器並重新接上訊號線，重新開啓電腦與 LCD 顯示器。
- 完成上述步驟後，若 LCD 顯示器上的 LED 指示燈仍爲橘色，請檢查您的 VGA 卡、纜線和電腦系統；您的顯示器應可正常運作。

OSD 控制

人性化的 OSD（螢幕顯示）設計，讓您可使用面板前方的按鍵調整顯示器。

按鍵定義

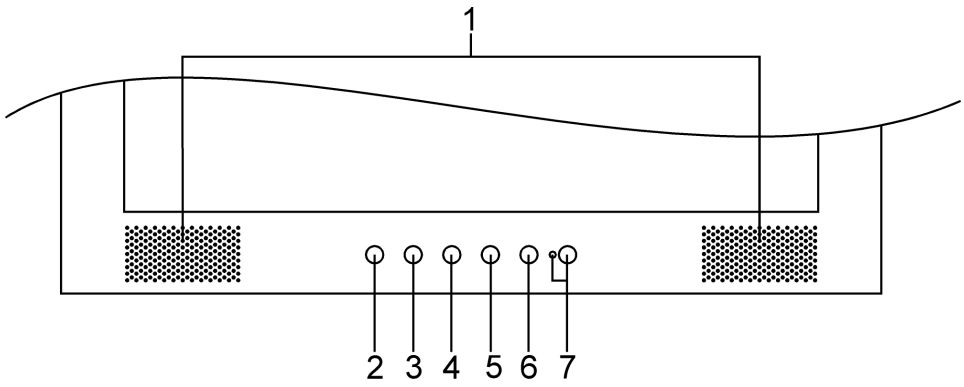

1	喇叭	聲音輸出 (如果沒有安裝揚聲器，此項請略過。)
2	加速(Turbo)/▲	• 切換影像、文字和省電模式 • 在OSD選項中上移。
3	自動(Auto)/▼	• 無OSD顯示時，自動最佳化位置畫質和時脈 • 在OSD選項中下移。
4	◑/◀	• 快速對比調整，減低對比／亮度 • 在OSD選項中左移。
5	☼/▶	• 快速亮度調整，減低對比／亮度 • 在OSD選項中右移。
6	▤	進入與退出OSD目錄。
7	⏻	開啓／關閉按鈕和LED指示燈 綠色：一般. 橘色：省電模式 無：電源關閉

操作範例

您的 LCD 在出廠前已調整爲最佳設定，您也可以依照以下的說明及步驟調整影像。

- 按下「目錄」 按鈕顯示OSD。
- 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕選取要調整的功能。
- 按下 ▶ 按鈕進入要調整的功能。
- 按下 ◀ 或 ▶ 按鈕更改目前的功能設定。
- 要返回前一個目錄，按下 按鈕，更改會自動儲存。
- 要退出OSD目錄，再按一下「目錄」。

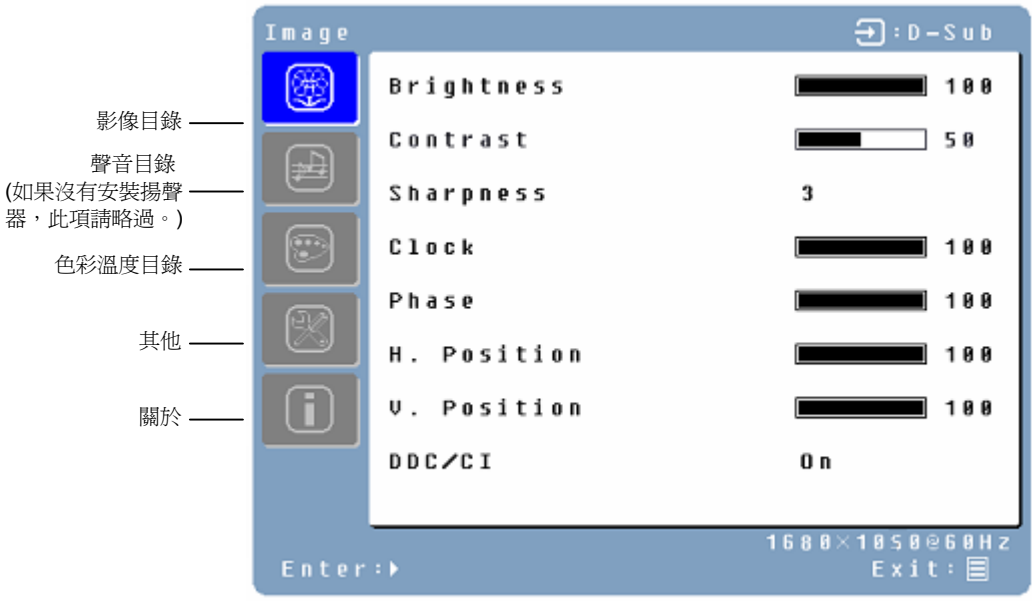

注意

- 進行調整時，若幾秒鐘內不按下按鈕，OSD會自動關閉。
- OSD關閉時，所有變更將會自動儲存在記憶體中；使用OSD目錄時，請勿關閉電源。
- 每次校正訊號的時間、畫質和位置調整都會予以儲存。除上述調整外，所有其他調整都只有一項設定套用在所有訊號校正中。
- 選擇功能時，以藍色游標標示所選之選項。

功能定義

主目錄	次目錄	說明
影像	**亮度**	調整螢幕的亮度。
	對比	調整螢幕的對比。
	清晰度	調整低解析度的影像**清晰度**。
	水平寬度	調整螢幕的**水平寬度**。(選配)
	相位	調整螢幕的**相位**。(選配)
	水平位置	在螢幕上左右移動影像。(選配)
	垂直位置	在螢幕上上下移動影像。(選配)
	DDC/CI	開啓/關閉 DDC/CI 通訊協定。
音訊 (如果沒有安裝揚聲器，此項請略過。)	**音量調整**	調整聲音的音量。
	靜音	關閉聲音輸出。
顏色	**色溫**	使用者自訂／9300K／7500K／6500K／sRGB
	紅色	調整紅色
	綠色	調整綠色
	藍色	調整藍色
	動態對比	請開啓或關閉自動背光控制功能。
其他	**語言**	English, Français, Deutsch, Español, Italiano, 日本語, Русский, 繁體中文, 简体中文, 한국어
	選單顯示時間	調整 OSD 顯示時間設定值。
	選單位置	移動 OSD 顯示位置到以下整個畫面中的 5 個位置。 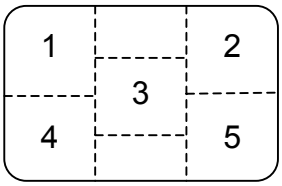
	重新設定	恢復 LCD 顯示器的出場預設值
	訊號源選擇	類比 / 數位
	自動設定	自動調整**水平寬度**、**相位**和位置(選用)
	CM Engine	根據類比輸入的訊號作自動調整，以符合使用者訊號源的特性。(選用)
	Optimal Aspect Ratio	當開啓此功能時，將可保持輸入訊號源的原始長寬比例；否則會縮放至全畫面 (但長寬比例無法保持)。
資訊	**解析度**	顯示解析度
	水平頻率	顯示水平頻率
	垂直頻率	顯示垂直頻率
	版本	顯示韌體版本

快速調整

您可用以下按鈕操作，跳過「選單」頁面直接顯示調整尺度。

- 亮度：未顯示「選單」時，按下☼「亮度」按鈕。
- 對比：未顯示「選單」時，按下◑ 「對比」按鈕。
- 自動設定值：未顯示「選單」時，按下「自動」按鈕。
- 快速：未出現「選單」時，按下「快速」按鈕切換影像模式。

- □ 標準模式：適合一般情況使用 (預設值)。
- □ 遊戲模式：適合於玩遊戲時使用。
- □ 電影模式：可於撥放電影或短片時使用。
- □ 相片模式：適用於顯示相片時使用。
- □ 原色模式：適合於自然光線下使用。
- □ 自然色模式：可讓顯示色彩更鮮豔。
- □ 文字模式：可於文書處理時使用。

壁掛式安裝（選用）

要取得壁掛架套件，請洽詢您當地的經銷商。請參閱底座安裝套件隨附的使用手冊。

螺絲孔（100 mm x 100 mm）

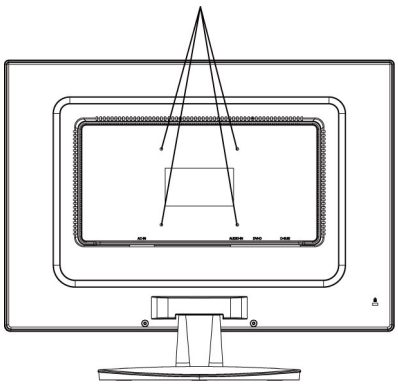

*註：請使用附有 M4mm x 12mm(L) 螺絲之 UL Listed 壁掛架。

故障排除

送修顯示器之前，請先閱讀本節資訊，以幫您解決問題。

注意：購買顯示器的顧客只允許解決以下問題，任何未經授權的產品修改或不依循操作步驟使用產品，將導致保固無效。

無影像	◆ 請確定電源按鈕爲開啓。 ◆ 請檢查 LCD 顯示器與電腦電源線已正確接上，並正常供電。
無訊號輸入	◆ 檢查電腦與 LCD 顯示器之間的訊號連接。
「掃瞄範圍之外」	◆ 檢查電腦影像輸出解析度與頻率，並將檢查結果與顯示器的預設值比較。
影像模糊	◆ 執行自動調整，或調整水平寬度與相位。
影像太亮 **影像太暗**	◆ 透過 OSD 調整亮度與對比。
影像不正常(irregular)	◆ 檢查電腦與 LCD 顯示器之間的訊號連接。 ◆ 執行「自動調整」。
影像扭曲	◆ 重設 LCD 顯示器。(透過 OSD 執行「回復」功能) ◆ 移除其他配件 (如訊號延長線)
影像並未置中 **大小不正確**	◆ 使用 OSD 影像選單調整「水平位置」與「垂直位置」。 ◆ 檢查影像大小設定值。 ◆ 執行「自動調整」。
色彩不均 **色彩過暗** **陰暗區域扭曲** **白色不夠白**	◆ 使用 OSD「色彩選單」調整色彩設定值。
無法以 LCD 顯示器面板前方按鈕做調整	◆ 請聯絡您購買顯示器的店家或保固卡上所列的客服中心。
LCD 顯示器不支援 1680x1050 解析度	◆ 請從下面的網站下載顯示卡驅動程式： Nvidia : http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Intel : http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp ATI : https://support.ati.com/ics/support/default.asp ◆ 下列的顯示晶片可支援解析度 1680x1050： Geforce4 Ti4200 , Geforce FX5200 , Geforce PCX6200 , ATI Radeon 9600 , ATI RadeonRX300 Matrox P750 , Nvidia Geforce2 , I865G , I915G ◆ 顯示卡記憶體需求需大於等於 16MB

產品保養

本產品在製造過程中經過嚴格的品質管制；若要保養 LCD 顯示器，請參閱以下資訊。保養可顯示最佳效果並延長產品壽命。

警告：爲避免電擊，請勿開啓 LCD 顯示器外殼。使用者不可自行維修 LCD 顯示器，使用者的保養動作僅限於以下所述的程序：

拔除電源

- 進行保養前，請從直流電插座拔除 LCD 顯示器的電源。

檢查外殼

- 檢查 LCD 顯示器與配件是否損壞或破損。

清潔

- 請勿對螢幕或外殼直接噴灑液體。
- 請勿讓水或液體倒入 LCD 顯示器或配件中。

清潔劑

- 請使用純水或非阿磨尼亞、非酒精的玻璃清潔劑。
- 請勿使用乙烯(例如丙酮)、乙醇、甲苯、醋酸、甲烷、氯化物或磨蝕性清潔劑清理顯示器，此類化學溶劑會損壞顯示器。

螢幕

- 清潔您的 LCD 顯示器畫面時，請使用水或中性清潔劑，並以柔軟乾布擦拭。
- 盡可能使用特殊的螢幕清潔布或適用於靜電的清潔劑。

外殼

- 清潔您的 LCD 顯示器外殼時，請使用水或中性清潔劑，並以柔軟乾布擦拭。

配件

- 清潔您的配件時，請使用水或中性清潔劑，並以柔軟乾布擦拭。

保存

- 如果長時間不使用 LCD 顯示器時，請拔除電源，並將顯示器存放在原來的包裝盒中，以避免意外損毀。

聲明

- 使用上述未提及的清潔劑而導致顯示器的損毀，則不在保固之列。